


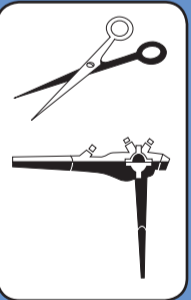
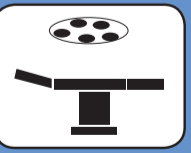
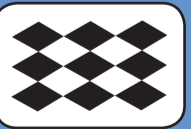


# DESINFEKTIONSPLAN für Arztpraxen



	WAS	WANN	WOMIT	KONZENTRATION/ EINWIRKZEIT	WIE	WER
 <b>Hände- desinfektion</b>	<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	Vor und nach Patientenkontakt. Nach Kontakt mit kontaminiertem Material, Blut etc. sowie vor und nach dem Tragen von Handschuhen.	<b>megroMan</b>	3 ml – 30 Sek.	Hände mit der Lösung einreiben und auf beiden Händen bis zur vollständigen Aufrocknung verteilen.	
	<b>Chirurgische Händedesinfektion</b>	Vor operativen Eingriffen.	<b>megroMan</b>	2 x 5 ml – 1,5 Min.	Hände und Unterarme mit der Lösung einreiben und 1,5 Min. auf Händen und Unterarmen bis zur vollständigen Aufrocknung verteilen.	
 <b>Haut- desinfektion</b>	<b>Hautdesinfektion</b>	Vor Blutabnahmen und Injektionen.	<b>megroSkin</b>	Talgdrüsenarme Haut Konz. 15 Sek. Talgdrüsenreiche Haut Konz. 10 Min.	Die zu desinfizierende Stelle sorgfältig abreiben und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten.	
		Vor allen Operationen und Punktionen.	<b>megroSkin</b>	Talgdrüsenarme Haut konz. 1 Min. Talgdrüsenreiche Haut konz. 10 Min.	Zu desinfizierenden Bereich vollständig benetzen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten.	
 <b>Pflege</b>	<b>Händewaschung</b>	- bei Arbeitsbeginn - bei sichtbarer Verschmutzung	<b>Descosoft sensitive</b> <b>Descosan</b> <b>Descosoft</b> <b>Salina</b>	gebrauchsfertig	Waschlotion aus dem Spender mit lauwarmem Wasser aufschäumen. Hände gründlich abspülen und sorgfältig mit weichen Einmalhandtüchern abtrocknen. Besonders die Fingerzwischenräume beachten.	
	<b>Haut-/Händepflege</b>	- zwischendurch und bei Bedarf - am Arbeitsende	<b>Bialind</b> <b>Jobalan</b>	1-2 ml	Hautpflegecreme auf die Hände auftragen und gründlich einmassieren. Finger, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze beachten.	
	<b>Hautschutz</b>	- vor Arbeitsbeginn - vor dem längeren Tragen von Handschuhen	<b>Desolind Protect</b>  <b>prolind</b> <b>Hautschutzcreme sensitive</b>	1-2 ml	Hautschutzcreme sorgfältig und gleichmäßig in die Hände einmassieren. Kritische Stellen wie Handgelenke, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze berücksichtigen.	
 <b>Instrumente</b>	<b>Instrumente, Rotierende Instrumente</b>	Nach der Reinigung.  Aufbereitung entsprechend der Risikobewertung und der gültigen Verfahrensanweisung zur Instrumentenaufbereitung durchführen.	<b>megroID plus</b>	3,0 % - 15 Min. 2,0 % - 30 Min. 1,0 % - 60 Min.	Instrumente nach Reinigung und Zwischenspülung in geöffnetem Zustand in die Lösung einlegen. Auf vollständige Benetzung von Oberflächen und Hohlräumen achten. Nach Ablauf der Einwirkzeit Instrumente mit klarem Wasser gründlich abspülen und sorgfältig trocknen, ggf. sterilisieren. Instrumentenwanne mit Wasser vorreinigen, dann Lösung korrekt ansetzen.	
  <b>Fläche</b>	<b>Einrichtungsgegenstände im Behandlungsbereich</b>	Reinigung und Desinfektion nach jeder Behandlung.	<b>megroSept</b>	Konz. 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	
	<b>Fußböden im Behandlungszimmer und große Flächen</b>	Arbeitstäglich Nach Kontamination.	<b>megroCid</b>	1,0 % - 60 Min. 2,0 % - 30 Min. 2,5 % - 15 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	

Alle Präparate zur Flächendesinfektion können im Megro Wipes Spendersystem eingesetzt werden. Dieser Desinfektionsplan ist auf der Basis der Anforderungen der TRBA 250 ein Standardplan, der auf die örtlichen Gegebenheiten adaptiert werden muss. Die Überprüfung auf Vollständigkeit liegt beim Anwender!